Side 1

DATEXX DPS-10H

**Battery Operated**

# Pencil Sharpener

## Owner's Manual

### Specifications

**Power Source:** 4 x AA Batteries

### Precautions

- **The Blade is sharp DO NOT Touch**
- **Keep small children away from the pencil sharpener**
- **Do not insert any other objects other than a pencil**
- **Caution while Cleaning**
- **Do not immerse into water**
- **Do not use sharp or abrasive cleaning products**

### Getting Started

#### ❶ Install Batteries

Insert batteries, if, after a while, the sharpener rotates more slowly, the batteries should be replaced.

Open the battery compartment on the underside of the unit. You need four AA batteries .

Follow the pole marks + and – in the battery compartment and insert the batteries correspondingly.

Close the battery compartment again.

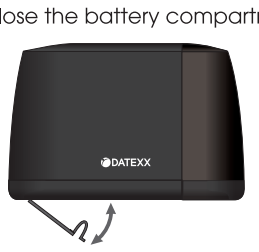


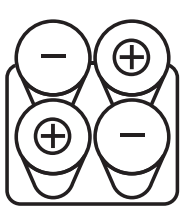

#### ❷ Sharpening Pencil

The sharpener is suitable for sharpening pencils up to a diameter of 7.5mm

There is a small switch in the opening,which starts the sharpener automatically as soon as the pencil is placed into the opening.

Hold the pencil with the side to be sharpened into the opening. The sharpener rotates forcefully. Keep a firm grip on the pencil!

Your pencil is sharpened when the motor sound changes and by decreased resistance, pull the pencil out. The sharpener stops.

Hold Pencil Firmly

NOTE: Do not sharpen writing instruments such as crayons, chalk, or soft waxy pencils as they will clog your sharpener's cutter.

#### ❸ Emptying the Receptacle

Empty the receptacle on a regular basis. The pencil sharpener will not operate properly when full.

Pull out the shavings receptacle from the unit carefully.

Empty the receptacle
*Tilt the sharpener slightly when emptying receptacle to avoid shavings sprinkle*

Click the receptacle back into original position

Make sure the receptacle "clicks" into position.
*A safety switch ensures that the unit will not work unless the shavings receptacle is installed properly*

**Learn More at www.datexx.com**

Printed in CHINA

Side 2

DATEXX DPS-10H

# Sacapuntas

## Manual del Propietario

### Especificaciones

**Fuente de poder:** 4 x AA

### Precauciones

- **La navaja esta afilada y gira**
- **Mantenga a los niños lejos de los sacapuntas**
- **No inserte cualquier otro objeto aparte de los lápices**
- **Precaución mientras limpia**
- **No sumerja el afilador en el agua**
- **No use abrasivos o productos de limpieza**

### Primeros pasos

#### ❶ Inserte Pilas

Inserte las pilas, si, después de un tiempo, el afilador gira más lento, las baterías deben reemplazarse.
Abrir el compartimiento de la batería en la parte inferior del aparato
Usted necesita cuatro pilas de 4 x AA
Siga las marcas + y - en el compartimiento de la batería e inserte las pilas correspondiente.
Cierre el compartimento de las pilas de nuevo.

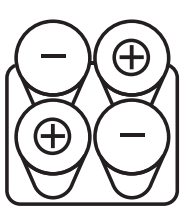

#### ❷ Sacando punta

El afilador es adecuado para sacar punta a lápices hasta 7.5 mm diámetro

Hay un pequeño interruptor en la apertura, que inicia el sacapuntas automáticamente tan pronto como el lápiz se colcoca en la apertura.

Sujete el lápiz con la parte que desea sacar punta y póngalo en la apertura
El afilador gira con fuerza
Mantener un firme control sobre el lápiz!
Su lápiz esta sacado punta por un cambio en el sonido de motor y por la disminución de la resistencia, saque el lápiz. El afilador se detiene.

Mantener un firme control sobre el lápiz!

No sacar punta a instrumentos de escritura, tales como crayones, tiza, o lápices de cera blanda, ya que obstruyen el afilador del sacapuntas.

#### ❸ Vaciar el Recipiente

Vacíe el recipiente regularmente. El sacapuntas no funcionará correctamente cuando esté lleno.

Saque el recipiente de afilar hacia la parte delantera del aparato
Vacíe el recipiente
Inserte el recipiente de tal manera que se una inclinar el sacapuntas un poco cuando vacie el recipiente para evitar espolvorear metal.
Se debe oir cuando el recipiente esta debidamente cerrado, de lo contrario el sacapuntas no va a rotar.
Un interruptor de seguridad no funcionará a menos que el aparato es insertado

**Learn More at www.datexx.com**

Printed in CHINA